


# KS 620

Pásové pily, kloubové, poloautomatické, ocel a hliník, úhlové, -30°/90/ +30°

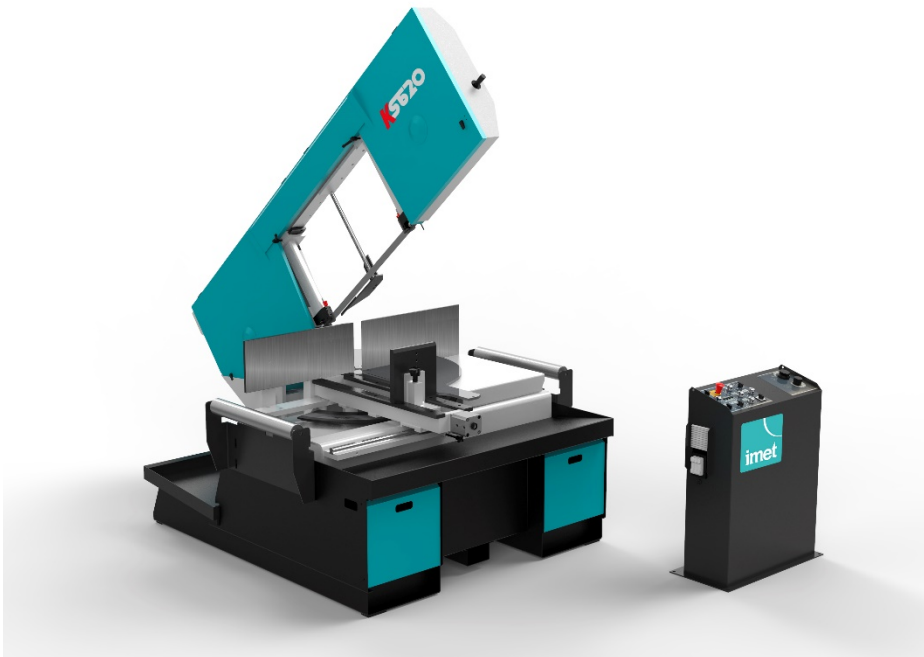

Pila KS 620 je vhodná k řezání konstrukční oceli, trubek, profilů a nosníků. **Úhlové řezání do 60 ° vlevo a vpravo**, snadné zastavení pomocí zárážek při 0 °, 45 ° vlevo a 45 ° vpravo.

Velmi silný ocelový pilový rám s trubkovým profilem, průměr řemenic 520 mm. Rozevření svěráku 620 mm.

Hydraulický svěrák má možnost podélného posuvu pomocí kuličkových šroubů. Rychloupínání.

Vodítka pásu s podložkami z tvrdokovu. Možnost posunout čelní svěrák podél pracovního stolu pomocí přesného kuličkového vedení. Dvoje dvířka, pro hydraulickou jednotku a pro zásobník chladiva a el.pumpu.

Vysoké napnutí pilového pásu 2000 kg/ cm<sup>2</sup> pro dokonalé řezy, kontrola pomocí mikrosplínače.

Start - rychlé přiblížení k materiálu, poziční mechanický dotykový snímač najede na materiál a mikrosplínač dá signál k přechodu na pracovní posuv do řezu= Automatická detekce počátečního bodu řezu. Koncová poloha řezu je automaticky snímána dalším mikrosplínačem. Regulace přítlaku do řezu a rychlosti pásu.

Ovládací panel s třicestným voličem pro výběr různých pracovních způsobů: návrat pilového rámu s nepohyblivým pásem, nebo ukončení řezacího cyklu a zastavení, nebo s návratem do počáteční polohy.

Z každé strany podpěra válečkem o šířce 630 mm. Zastavení stroje při přetržení nebo uvolnění pásu.

Čidla uzavření krytu, napnutí pásu, tepelné a magnetické ochrany motoru, brzda, nouzové tlačítko

Odejímatelný kontejner na třísky, zásobník na chladivo, el. pumpa, nylonový kartáč, bi-metalový pás.

Opce: mikrosprej, řezání ve svazku

Vhodné pro řezání oceli, litiny a hliníku.

			620X305 600X350	0° 500X300 max 160X40 min					H 34	1450	
	0°	<b>450</b>	<b>410</b>		3 fáze		3	15-100	s 1,1		
*	0°	500	420	600x400							
	45°	430	400	430x310					L 5320		B 1740
*	45°	445	410	450x250							L 2500
	60°	320	290	280x 350							H 2500
	60°	245	240	240x 310							h 805

\* Bez pozičního senzoru

Podrobný technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

**CENTRUM PIL** , [info@centrumpil.cz](mailto:info@centrumpil.cz), tel.: 601 007 075

Kontrolky na ovládacím panelu kontrolují napnutí pásu, dovření krytu a tepelné přetížení motoru.